
Maxiclima

MANUAL MAXI AR CAMPING

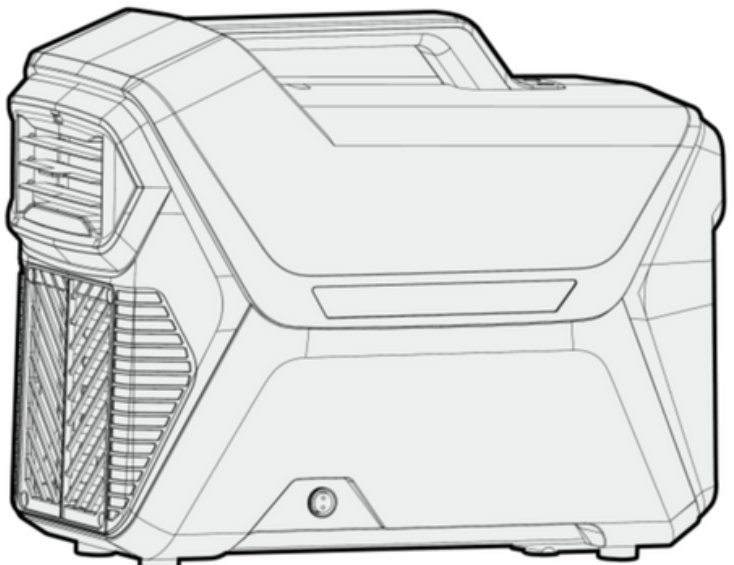

PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto Maxiclima que reúne máxima tecnologia e qualidade para seu dia a dia pelas estradas do país. Contamos com mais de mil postos de distribuição em todas as regiões do Brasil e estamos sempre prontos para atendê-lo com *eficiência e agilidade*.

Leia atentamente as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde este manual para referências futuras.

Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Cliente:
0800 643 2522

ÍNDICE

1. Especificações Técnicas 03
2. Diretrizes de segurança 04
3. Primeiros Passos 05
4. Modo de Operação 06
5. Instalação de Acessórios 09
6. Considerações de Uso 11
7. Falha e Soluções de problemas 12
8. Manutenção 14
9. Certificado de Garantia 15

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:


Informações Gerais	
Número do Modelo	TK-7S
Peso Líquido	11,2kg
Dimensões (AxLxP)	394x258x500mm
Especificações de Entrada	
Tensão de entrada	CC 24V
Potência de consumo	240W
Consumo nominal	10A
Especificações de Resfriamento	
Temperatura ambiente	16°C~43°C
Configurações de temperatura de resfriamento	16°C~30°C
Capacidade de refrigeração	700W
Vazão de ar	210m³/h
Sistema sem drenagem (auto evaporação)	Sim
Desligar quando estiver em plena função	Sim


DIRETRIZES DE SEGURANÇA

1. É estritamente proibido colocar este produto próximo a fontes de calor, como fogo ou fornos de aquecimento;
2. É proibido usar este produto em ambientes com fortes campos estáticos ou magnéticos;
3. É proibido desmontar este produto de qualquer forma ou perfurá-lo com objetos pontiagudos;
4. É proibido usar fios ou outros objetos metálicos para causar curto-circuito neste produto;
5. Não use componentes ou acessórios não oficiais. Se forem necessárias substituições, visite o canal de vendas oficial para obter as informações de compra de acessórios ou componentes;
6. É estritamente proibido empilhar outros objetos pesados sobre este produto;
7. Evite impactos, quedas ou vibrações fortes. No caso de impacto externo severo, desligue a energia imediatamente e pare de usar o produto. Mantenha o produto devidamente protegido durante o transporte para evitar vibrações e impactos;
8. Manuseie este produto com cuidado para evitar que seja danificado devido a tombamento. Se o produto for derrubado e muito danificado, desligue-o imediatamente;
9. É estritamente proibido bloquear ou obstruir a entrada ou saída deste produto;
10. É expressamente proibido tombar este produto, pois existe o risco de danificar o compressor;
11. Mantenha este produto fora do alcance de crianças e animais de estimação. Supervisione as crianças durante o uso e certifique-se de que não brinquem com o equipamento;
12. Armazenar o produto em local seco e ventilado;
13. Se a interface deste produto ficar suja, limpe-a com um pano seco;
14. Não exponha este produto à chuva ou à luz solar;
15. Manuseie este produto com cuidado. Se for derrubado acidentalmente, deve ser deixado por seis horas na posição horizontal para ligar novamente;
16. É proibido bloquear o ventilador durante o uso;
17. Não deixe cair objetos estranhos nas entradas e saídas dos ventiladores, pois podem danificar os ventiladores;
18. Mantenha as entradas e saídas do aparelho a pelo menos 0,5 m de distância de quaisquer paredes e outras obstruções que interfiram na entrada e saída de ar;
19. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoal qualificado para evitar perigos;
20. Não mergulhe este produto em água nem o deixe molhar. Não use este produto na chuva, em condições úmidas ou em ambientes molhados;
21. A operação do equipamento em ambiente residencial pode causar interferência de rádio.

PRIMEIROS PASSOS

DESCRIÇÃO DA APARÊNCIA

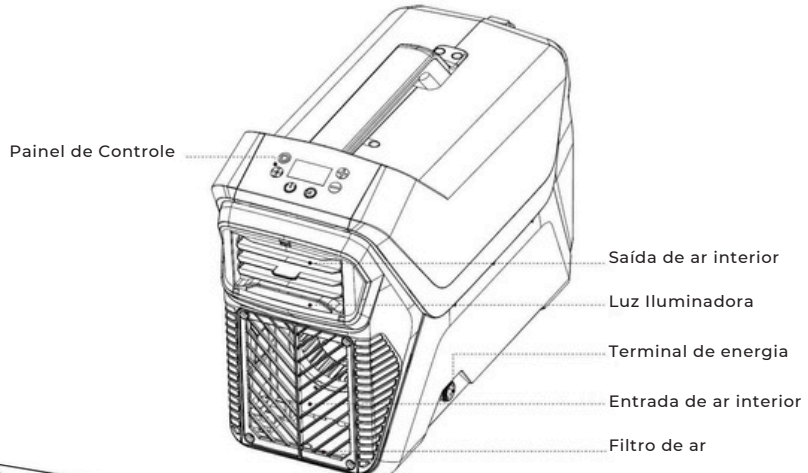


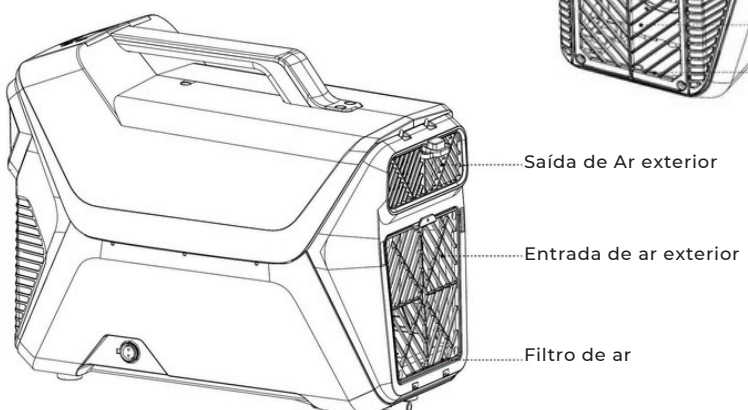

Maxiclima

MODO DE OPERAÇÃO

1. Botão de configuração;
2. Símbolo modo refrigeração;
3. Aumentar temperatura;
4. Símbolo da velocidade do ar;
5. Símbolo tanque cheio;
6. Símbolo da carga da bateria;
7. Diminuir temperatura;
8. Temporizador;
9. Ligar/Desligar;
10. Botão ventilador;
11. Símbolo modo de ventilação;
12. Símbolo modo dormir;
13. Símbolo modo desumidificação.

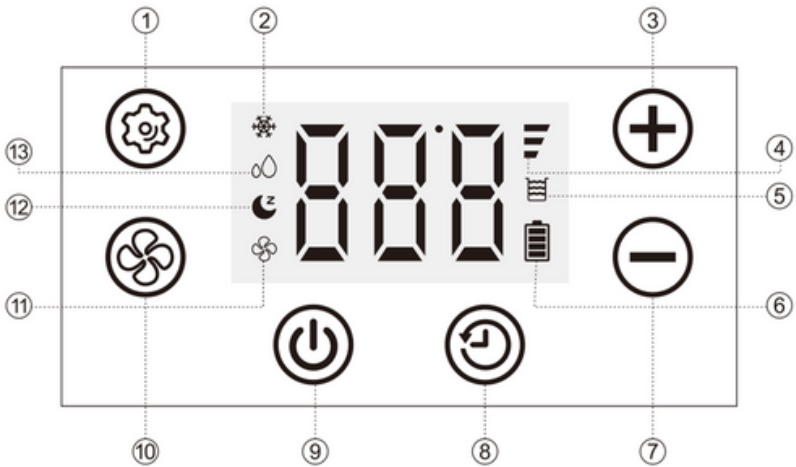

Maxiclima

MODO DE OPERAÇÃO

Botão Ligar/Desligar

Ligue o ar-condicionado e toque no botão ON/OFF para ligar o ar condicionado.

Configuração do modo de funcionamento

Ligue o ar-condicionado, toque para selecionar os modos de funcionamento de “refrigeração”, “desumidificação”, “dormir”, ou “somente ventilador”.

Controle a Luz de iluminação

Segure apertado por 3 segundos o botão configuração , para acender a luz de iluminação, e toque nos botões + e – para ajustar o brilho da luz de iluminação, segure apertado por 5 segundos. Quando a luz de iluminação estiver acesa, mantenha o botão da configuração pressionado por 3 segundos para desligar a luz.

Quando a luz de iluminação estiver acesa, mantenha o botão da configuração pressionado por 3 segundos para desligar a luz.

Botão de Ajuste de velocidade do ventilador

Toque no botão para ajustar a velocidade do ventilador.

Botão do Temporizador

Quando o ar condicionado estiver funcionando, toque na botão para entrar no modo temporizador e, em seguida, toque + e - para definir o período de funcionamento do ar condicionado de 0,5 a 12 horas (intervalo de 0,5 horas). Após a configuração, está em contagem regressiva. O ar condicionado desligará automaticamente assim que o tempo de cronometragem terminar. O display voltará para mostrar a temperatura definida após 5 segundos de temporizador.

MODO DE OPERAÇÃO

Botão de Ajuste de Temperatura

Toque no botão + e - para ajustar a temperatura definida.
Mantenha pressionado os botões + e - ao mesmo tempo por 3 segundos para alterar a unidade de temperatura entre °C e °F.


Função sem Drenagem

Este produto possui sistema auto evaporativo e sem drenagem que pulveriza água condensada do evaporador para o condensador para dissipação e evaporação do calor, eliminando a necessidade de drenagem frequente em ambientes com baixa umidade.

Nota: Algumas gotas de água podem não evaporar e é normal que a saída da zona quente expulse algumas gotas de água. A função sem drenagem drena a maior parte da condensação, mas ainda pode permanecer uma pequena quantidade de água na base. Para evitar a retenção de água que pode criar bactérias, incline ligeiramente a máquina quando não estiver em uso para drenar completamente a água restante através da porta de drenagem.

Desligar quando estiver em plena função

O produto está equipado com uma função que o desliga quando está cheio de água. Quando a umidade ambiente é alta, a condensação do ar condicionado não pode ser completamente drenada pelo sistema sem drenagem e o nível interno da água aumenta gradualmente. A máquina possui um transbordamento para evitar o armazenamento excessivo de água. Após atingir um nível de água pré-determinado, a função é acionada para desligar a máquina e solicitar ao usuário que conecte o tubo de drenagem para drenar manualmente a água.

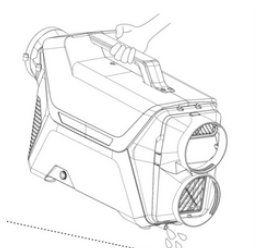


Importante: Inclinar o produto pode afetar a detecção do nível da água. A inclinação excessiva pode fazer com que o nível da água seja detectado incorretamente, levando ao desligamento desnecessário ou ao não desligamento do produto quando cheio de água. O produto deve ser posicionado o mais horizontalmente possível durante o uso.


Maxiclima

INSTALAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

Instalando a cobertura e o duto do ventilador na saída da ventilação do evaporador.

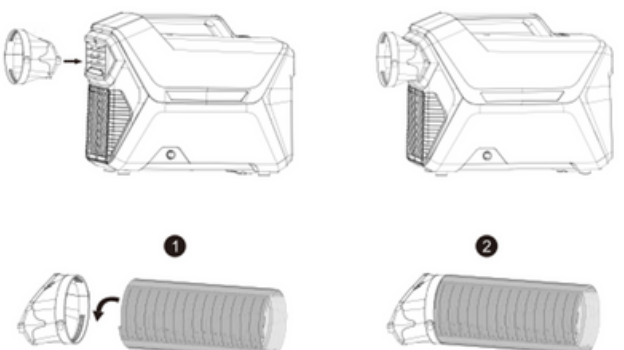

Instalando a cobertura e o duto na saída do condensador, este duto é responsável pela eliminação do ar quente gerado pelo ar condicionado.

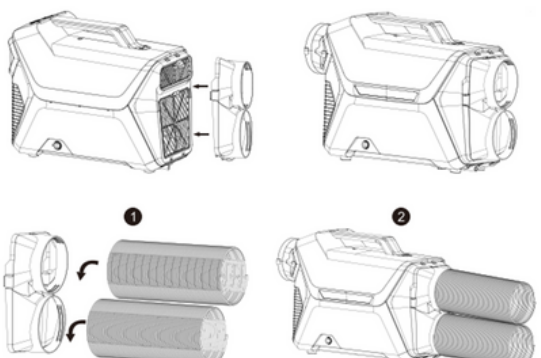

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES

Barraca

1. Coloque em uma abertura no zíper da barraca com a ponta fria dentro da barraca e a ponta quente fora da barraca. Esta é a maneira mais simples de utilizar seu ar condicionado.



2. Coloque fora da barraca com a saída de ar frio direcionada para dentro da barraca.



3. Coloque dentro da barraca com a saída de ar quente direcionada para fora da barraca.



CONSIDERAÇÕES DE USO

1. O funcionamento do ar condicionado depende principalmente da troca de calor de uma extremidade à outra. Portanto, durante a instalação, evite bloquear ou obstruir a entrada ou saída de ar, pois isso reduzirá a capacidade de resfriamento;

2. Recomenda-se que a área a ser resfriada seja inferior a 5m² e sem luz solar direta, pois a luz solar pode aumentar a temperatura do ambiente e reduzir a eficiência do equipamento;

3. Os aparelhos de ar condicionado podem ser utilizados em diferentes cenários utilizando dutos de ar, que devem ser instalados o mais curtos possível e com uma boa curva de curvatura para evitar causar resistência excessiva do ar e afetar a eficiência do ar condicionado;

4. O ar condicionado possui uma bomba de água integrada para fornecer a função sem drenagem. Porém, se a umidade ambiente for elevada, o tubo de drenagem deverá ser conectado para auxiliar no escoamento da água;

5. O ar condicionado deve ser desligado através do botão liga/desliga e os usuários devem evitar puxar diretamente o plugue ou desligar a energia para desligá-lo, isso pode reduzir a vida útil do ar condicionado;

6. O plugue de alimentação deve estar conectado firmemente e não solto, pois isso resultará em mau contato e danificará o ar condicionado;

7. Para evitar paradas e partidas frequentes do compressor, o compressor é configurado para parar durante pelo menos dois minutos após ser desligado. É normal que o compressor não se mova durante dois minutos ao ligar e desligar num curto período;

8. O ar condicionado deve ser colocado o mais horizontalmente possível; não é recomendado exceder o ângulo máximo de inclinação de 15°, caso contrário a confiabilidade da operação do sistema será reduzida;

9. Evite a exposição à chuva ou à luz solar durante o funcionamento, caso contrário os componentes do ar condicionado poderão ser danificados.

Maxiclima

CÓDIGO DE FALHAS E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Erro de Código	Tipo de Erro	Detalhes
O símbolo está piscando	O tanque de água está cheio.	- O compressor para funcionar. - Deverá drenar manualmente o reservatório de água pela saída de água.
E1	A tensão está fora do limite.	A tensão é inferior a DC 22V ou superior a 32V.
E2	Proteção do compressor.	O compressor está anormal ou não consegue arrancar.
E3	A temperatura da unidade eletrônica do compressor está muito alta.	A temperatura da unidade eletrônica do compressor é superior a 85°C. Talvez a temperatura ambiente esteja muito alta ou o ar condicionado esteja próximo de uma fonte quente.
E4/E5	Sensor de temperatura falhou.	O sensor de temperatura está em curto ou circuito aberto.
E7	Falha de comunicação.	A comunicação entre a placa do display falhou. Talvez o conector esteja solto.

Nota: Se o usuário ainda não conseguir resolver a falha após lidar com as soluções acima, entre em contato com o pessoal de pós-venda para manutenção.

Maxiclima

O QUE VEM NA CAIXA

SN	FOTO	NOME	NÚMERO
1		Aparelho de ar condicionado	1
2		Duto de ar	2
3		Cobertura de saída de ar quente	1
4		Cobertura de saída fria	1
5		Manual do Usuário	1
6	 É opcional, não obrigatório	Adaptador AC	1
7	 É opcional, não obrigatório	Cabo alimentação 24 VCC	1

MANUTENÇÃO



Não limpe o ar condicionado com líquidos ou produtos químicos inflamáveis. Não deve lavar o ar condicionado diretamente com água;



Se o conector de alimentação estiver danificado, não conecte a alimentação;



Limpe a superfície externa com uma toalha macia e seca ou uma toalha macia úmida e detergente neutro;



Limpe regularmente os filtros de ar;



Após a máquina ter sido desligada para armazenamento, quaisquer gotas de água devem ser removidas manualmente do interior da máquina para evitar a formação de bactérias durante o armazenamento a longo prazo e evitar derramamento de água quando a máquina for movida;



Recomenda-se que este produto seja armazenado entre 20°C e 30°C (68°F a 86°F) e afastado de água, fontes de calor e outros objetos metálicos.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Cliente:_____ Data de instalação: _____ /_____/_____

Veículo:_____Modelo:_____ Número NF: _____

Produto:_____

Carimbo do distribuidor com CNPJ.

Razão Social:

Em caso de garantia, explique motivo:_____

_____

O ar condicionado Portátil Maxiclima possui garantia legal de 3 meses + garantia adicional de 9 meses (totalizando 12 meses), contra defeito de fabricação, esta data será contada a partir da emissão da nota fiscal de aquisição.
Para os componentes como a bomba d'água, escova do motor e sensores d'água a garantia legal será de 3 meses + garantia adicional de 3 meses (totalizando 6 meses), sendo esta para defeitos de fabricação. Não serão considerados como garantia o desgaste natural do uso.
Já o filtro evaporativo não apresenta garantia, pois a sua vida útil depende do ambiente onde o implemento irá rodar.
Somente será feita a troca do equipamento por um novo, se for constatado defeito de fabricação, e este se estiver dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal de compra. Após este prazo, a empresa compromete-se em substituir apenas o componente com defeito.

As garantias não serão concedidas para os seguintes itens:
· Danos causados por acidentes;
· Itens plásticos danificados: tampa superior; painel principal; moldura de acabamento; base.
· Chicotes elétricos ou de abastecimento cortados ou danificados;
· Microprocessador com qualquer sinal de violação ou que for utilizado em outra marca de climatizador;
· Motores com hélice quebrada ou desgaste natural das escovas;
· Filtro de ar entupido por sujeira ou poeira;
· Todo e qualquer componente em que a etiqueta com a data de fabricação / montagem esteja violada;
· Utilização de peças não originais Maxiclima e alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela Maxiclima; · Bateria para o controle remoto;
· Aplicação Off Road;
· Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação inadequada;
· Danos provocados por queda, riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos no interior e exterior do produto;
· Se o produto for ligado em tensão diferente ao qual foi destinado;
· Remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

Os produtos e componentes fora do período de garantia ou não cobertos pela mesma, poderão ser consertados pela Maxiclima, mediante solicitação e autorização do usuário. Neste caso, os custos de componentes, mão-de-obra e frete de ida e volta do produto serão por conta do usuário.

Rua Luiz Miotto, 20, São Marcos - RS
www.maxiclima.com.br | 54 3291.8000 | 0800.643.2522
maxiclima.climatizadores

Maxiclima