



INSTRUÇÃO DE MONTAGEM VEDAÇÃO VOLKS

1. APÓS RETIRADA DA ESCOTILHA, INSERIR AS VEDAÇÕES NOS FUROS ORIGINAIS DO TETO.

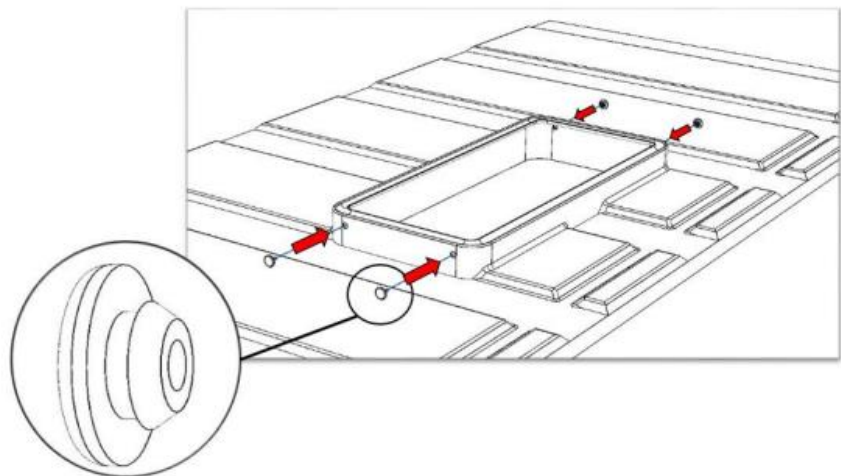


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM VEDAÇÃO VOLKS

1. APÓS RETIRADA DA ESCOTILHA, INSERIR AS VEDAÇÕES NOS FUROS ORIGINAIS DO TETO.

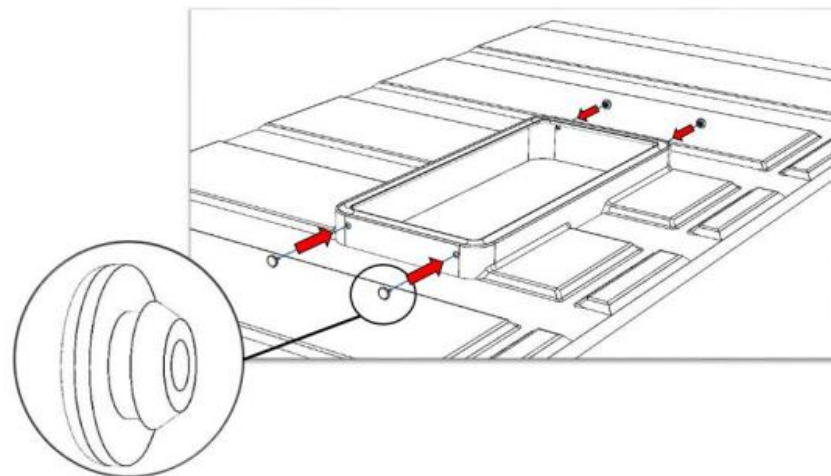

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM VEDAÇÃO VOLKS

1. APÓS RETIRADA DA ESCOTILHA, INSERIR AS VEDAÇÕES NOS FUROS ORIGINAIS DO TETO.

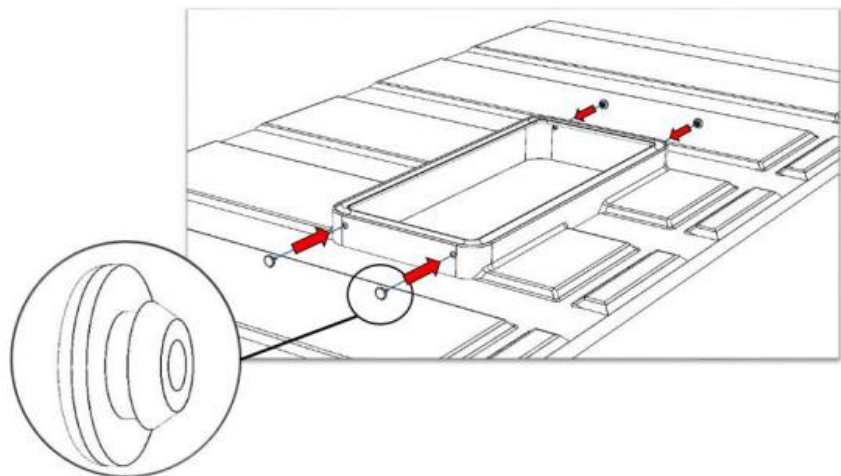

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM VEDAÇÃO VOLKS

1. APÓS RETIRADA DA ESCOTILHA, INSERIR AS VEDAÇÕES NOS FUROS ORIGINAIS DO TETO.

